

## Часто задаваемые вопросы

В: Мой питомец боится поилки. Что делать?

О: В большинстве своем кошки и собаки сразу начинают пользоваться поилкой. Но если ваш питомец слегка напуган - важно побудить его пить из поилки. Уберите все остальные емкости с водой. Ваш питомец быстро привыкнет пить из поилки. Убедитесь, что он точно начал пользоваться поилкой во избежание обезвоживания.

В: Как часто нужно наполнять поилку?

О: Это зависит от многих факторов: как много ваш питомец пьет, сколько животных пользуется поилкой, условия окружающей среды. Следите за уровнем воды. Уровень должен находиться выше отметки LOW.

В: Почему поилка начинает булькать?

О: Такой звук означает, что уровень воды слишком низкий. Срочно добавьте воды до необходимого уровня.

В: Почему вода плохо циркулирует?

О: Возможно, в насос попали частички мусора или она покрылась известковым налетом. Извлеките насос и проверьте его. Если потребуется, разберите и протрите мягкой тканью, как указано выше. Также проверьте и промойте фильтр, либо замените его.

Информация в интернете : [www.feedex.ru](http://www.feedex.ru)

# Feed-Ex®

Питьевой фонтан “Spring” для домашних животных.  
Емкость 1.8л.

## *Руководство по эксплуатации*

### Принцип работы поилки


- Постоянная циркуляция устраняет застой воды
- Происходит постоянное обогащение воды кислородом
- Фильтрация очищает воду от остатков корма, шерсти и примесей
- Две питьевых насадки позволяют выбрать тот способ питья, который предпочитает Ваш питомец. Насадка «Родник» понравится тем, кто любит пить воду из-под крана, а «Ручей» выберут те, кто любит слизывать бегущую воду с поверхности.

### Меры предосторожности



1. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией прежде, чем пользоваться поилкой.
2. Эксплуатация поилки в присутствии маленьких детей возможна только при условии наблюдения взрослыми.
3. Использовать только внутри помещений.
4. Не используйте поилку, если имеются следы повреждений на сетевом адаптере или на шнуре питания. Не пытайтесь починить поилку самостоятельно – свяжитесь с Сервисным центром.
5. Электрическая розетка должна быть выше уровня поилки. Если сетевой адаптер, розетка или шнур намочили – не беритесь за них: сначала отключите питание в электрическом щитке, затем отсоедините адаптер из розетки, осмотрите их на наличие воды и просушите.
6. Всегда отключайте поилку от питания перед разборкой и мойкой. Чтобы вынуть адаптер из розетки, возьмитесь за него, не тяните за шнур.
7. Устанавливайте поилку на ровной горизонтальной поверхности.
8. **ВНИМАНИЕ! Не допускайте опускания воды ниже минимального уровня, указанного на внутренней поверхности корпуса.** Насос должен быть полностью погружен в воду. Не допускайте пользования насосом без воды – это приведет к его повреждению.

### Подготовка к работе

1. Извлеките поилку из упаковки.
2. Промойте детали поилки перед использованием, разобрав ее: снимите верхнюю крышку фонтана, как указано на рис. справа. Не используйте абразивные моющие средства.

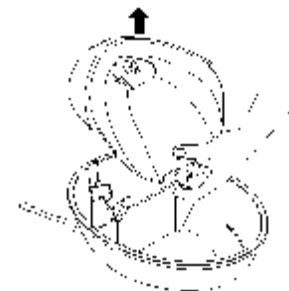


3. Тщательно промойте фильтр чистой водой, тем самым удалив остатки активированного угля. На протяжении срока эксплуатации возможно выделение небольшого количества угольной пыли. Это нормальное явление, не опасное для здоровья вашего питомца.
4. Установите фильтр в пазы на корпусе поилки так, чтобы белая сторона была направлена наружу, а черная в сторону насоса (см рисунок справа)
5. Установите питьевую насадку и резиновую пробку в отверстия на верхней крышке поилки (см рисунок).
6. Плотно установите верхнюю крышку на корпус поилки так, чтобы два выступа на нижней части крышки попали в соответствующие отверстия, а нижняя трубка оделась на выходной патрубков насоса.
7. Наполните поилку чистой питьевой водой выше минимального уровня, отмеченного полоской LOW на внутренней части корпуса поилки (около 1,8 л.). По мере надобности, доливайте свежую воду.
8. Напор воды можно отрегулировать, передвинув кнопку на насосе вправо (уменьшить напор) или влево (увеличить напор) (см рисунок)
9. Установите поилку в желаемое место. Рекомендуется использовать защитный коврик, чтобы капли и брызги воды, падающие с животного, не повредили пол.
10. Убедитесь, что шнур питания и ваши руки вытерты насухо. Подсоедините шнур питания к сетевому адаптеру и вставьте его в розетку 220V.

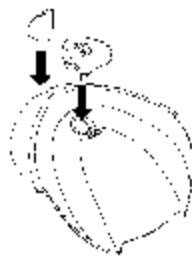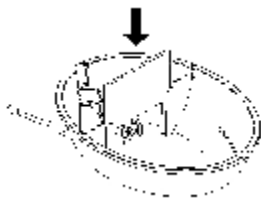

4. **Перед каждым включением**, проверяйте общее состояние поилки, отсутствие повреждений корпуса и электрических проводов.
5. Не включайте питание, пока поилка не заполнена водой – это приведет к повреждению насоса.

### Обслуживание насоса

1. Чистку насоса следует производить для увеличения срока службы поилки. При загрязнении насоса – извлеките его, приподняв вверх. Насос установлен на присосках, поэтому вам может потребоваться небольшое усилие.
2. Снимите переднюю крышку насоса и затем статор (см рис. ниже).
3. Аккуратно извлеките крыльчатку из насоса.
4. Уберите запутавшуюся шерсть и прочие загрязнения со снятых деталей насоса и промойте их.
5. Установите крыльчатку на место и поверните ее на несколько оборотов, чтобы убедиться, что она встала на место. Затем произведите сборку насоса в обратной последовательности,

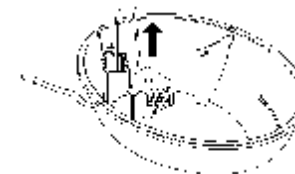

### Обслуживание поилки

1. Ежедневно мойте поилку и протирайте мягкой тканью. Во избежание повреждений, не используйте абразивные моющие средства.
2. Фильтр следует менять не менее одного раза в месяц, в зависимости от размера и количества животных, которые пользуются поилкой. В процессе мойки поилки фильтры можно промывать чистой водой без использования мыла или моющих средств.
3. Фильтры представляют собой дополнительный аксессуар поилки. Для обычной работы они не обязательны, но помогают поддерживать воду чистой более длительное время.