


## Сборка и разборка

Ваша автоматическая кормушка поставляется в собранном виде. В случаях, если требуется разобрать кормушку (для того, чтобы вымыть ее или загрузить корм), следуйте следующим инструкциям:

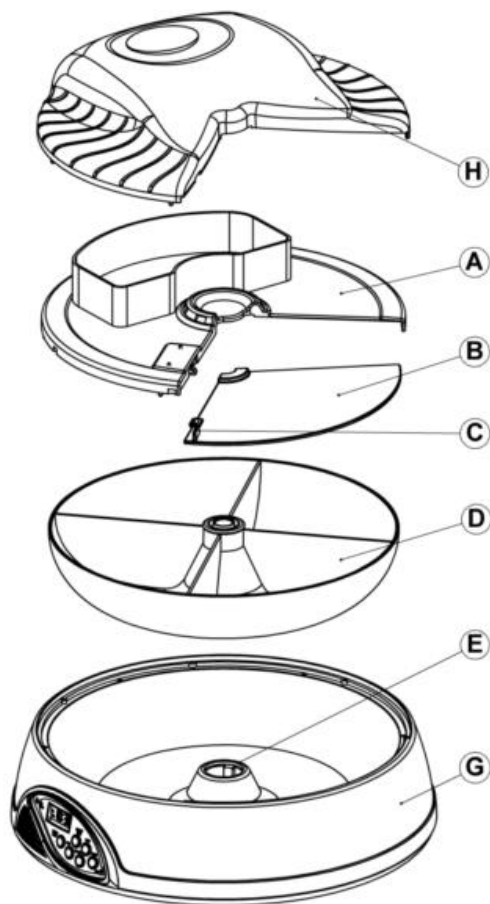

### Как разобрать:

Потяните верхнюю крышку кормушки «Н» вверх (см. диаграмму) и снимите ее, затем также снимите внутреннюю крышку с емкостью для льда «А». Сдвижная крышка «В» легко поднимается вверх, как и сама миска «D».

### Чтобы собрать:

**D. МИСКА** – миска для корма встанет в корпус кормушки только в одном правильном положении. **Убедитесь, что миска встала во втулку (E).**

**В. СДВИЖНАЯ ШТОРКА** – поместите сдвижную шторку так, чтобы выступ (С) находился по середине открытого сектора на крышке (А), а внутренний выступ сдвижной крышки вставлен в паз на миске.

**А. ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА** – чтобы установить крышку совместите штыри на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки и нажмите на нее сверху. В специальную емкость можно положить лед, чтобы сохранить корм свежим в течение дня.

**Н. ВЕРХНЯЯ КРЫШКА** – совместите верхнюю крышку кормушки с внутренней крышкой так, чтобы штыри попали в отверстия на корпусе кормушки и нажмите на нее сверху.

**G. КОРПУС** кормушки с панелью управления.

Когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную шторку (В), повернув ее влево так, чтобы ушко на шторке попало в защелку на нижней поверхности крышки (А).

**Внимание:** Не промывайте корпус кормушки (G)

(где расположена электроника) водой и не

погружайте его в воду. Протирайте только мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном растворе. Миску (D) и все крышки можно извлечь и мыть в воде или посудомоечной машине. Не используйте прибор на улице, а также в условиях экстремальных температур и влажности.

# Feed-Ex®

## Автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем и емкостью для льда или воды Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением автоматической кормушки Feed-Ex!

Теперь у вас будет больше времени на свои дела, а кормушка позаботится о кормлении вашего питомца. Прежде чем начать пользоваться кормушкой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

### Основные функции:

- Работа в режиме реального времени
- В назначенное время миска вращается, открывая лоток с кормом
- Возможность записи звукового сообщения на 6 секунд.
- Возможность установки 4-х независимых кормлений
- Минимальный промежуток между кормлениями – 1 час, максимальный – 24 часа
- Объем каждого лотка для корма – 500 мл (общий объем – 2 л)
- Емкость для льда позволяет сохранить корм свежим более продолжительное время
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера «С» (срок службы батареек около года)
- Индикатор разряда батареек

### Описание кнопок управления:

- **REC** – запись вашего персонального голосового сообщения.
- **PLAY** – воспроизведение записанного голосового сообщения.
- **MODE** – а) переключение режимов: текущее время (двоеточие мигает) ↔ порядковый номер и время кормления (двоеточие не горит).  
б) в режиме установки «**SET**» - изменение значений времени.

Если нажать и удерживать кнопку «**MODE**» более 2-х секунд, значение на дисплее будет быстро увеличиваться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Когда значение достигнет максимума, цифры опять начнутся сначала.


- **SET** – включение режима установки «**SET**». Используется также для подтверждения времени, которое вы устанавливаете.
- **START NOW** – включает таймер кормления сразу после нажатия.
- **START TOMORROW** - включает таймер кормления со следующего дня (таймер начнет отсчет с 00-00 часов следующего дня).
- «**ON/OFF**» – кнопка включения/ выключения питания (расположена на дне кормушки рядом с отсеком батареек). Выключайте питание, когда кормушка не используется в течение долгого времени.

### Перед началом эксплуатации

1. Переверните кормушку вверх дном, откройте 2-е крышки отсека батареек, нажав на язычки. Вставьте 4-е алкалиновые батарейки (тип «С» или LR-14), соблюдая полярность, и закройте крышки.

- Включите питание кнопкой на дне кормушки, **поставив ее в положение "ON"**. После включения питания, миска сделает один полный оборот и остановится на секторе 4. Кормушка готова к настройке (все ранее установленные настройки сброшены).
- Откройте верхнюю крышку кормушки, потянув ее вверх.
- Положите корм в каждый лоток так, чтобы его **уровень не был выше краев миски**. В противном случае это может привести к неправильной работе кормушки.
- Закройте крышку и установите защелки. Убедитесь в том, чтобы все детали были правильно установлены. Инструкции по сборке смотрите в разделе **«Сборка и разборка»** ниже.


**Примечание:** Кормушка открывает лотки с кормом в следующей последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3, затем Лоток 4. Если вы не планируете задействовать все 4 кормления – можно заполнить столько лотков, сколько нужно (например лоток 1 и 2 и так далее).

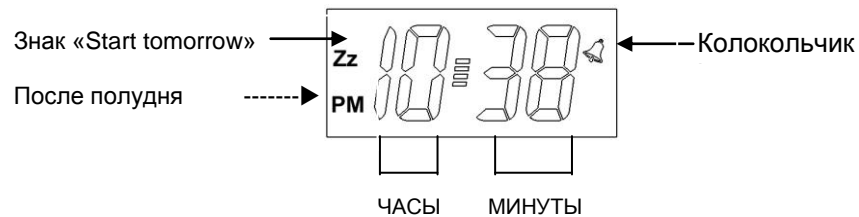

#### Установка текущего времени:

- В режиме часов («12:00») нажмите кнопку **«SET»** и удерживайте ее более 3-х секунд, чтобы активировать режим установки. Цифры, показывающие часы начнут мигать.
- Нажмите на кнопку **«MODE»** чтобы установить текущий час (значения будут меняться в сторону увеличения). Нажмите однократно кнопку **«SET»** для подтверждения настройки. Теперь будут мигать значения минут.
- Для изменения значения минут нажмите на кнопку **«MODE»**. Подтвердите настройку кнопкой **«SET»**. Значения часов и минут будут мигать.
- Теперь нажмите кнопку **«MODE»** чтобы выбрать режим часов: 12-и или 24-х часовой. Или нажмите **«SET»** для подтверждения установок и выхода из режима настройки часов. Буквы **«PM»** будут гореть на дисплее в 12-и часовом режиме часов при времени после полудня.

#### Установка времени кормлений:

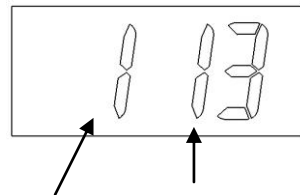

Порядковый номер кормления

Время кормления (час)

- Нажмите **«MODE»**, чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормлений.
- На дисплее появятся 3 цифры (см. рисунок). Первая цифра означает порядковый номер кормления (1-е кормление), а вторая и третья цифра показывают время, на которое запрограммировано кормление (13 часов). Нажмите и удерживайте кнопку **«SET»** более 3-х секунд для входа в режим установки времени 1-го кормления.
- Будут мигать значения времени первого кормления (вторая и третья цифра на дисплее), нажмите кнопку **«MODE»** для установки времени (часа) кормления, затем нажмите **«SET»** для подтверждения.

- После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего (2-го) кормления (цифра 1 поменяется на 2 и так далее) для установки повторите действия в п.7.
- После установки времени всех 6-и кормлений, дисплей вернется в режим часов.
- Чтобы проверить ваши настройки, нажмите на кнопку **«MODE»** - поочередно будут показаны порядковый номер кормления и его время (текущее время → время 1-го кормления → время 2-го кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → повтор с начала...)

**Внимание:** Если время первого кормления меньше текущего времени, кормление произойдет на следующий день.

#### Включение таймера:

- Для того, чтобы кормушка начала отсчет времени нужно активировать таймер: нажмите на кнопку **START NOW** (отсчет времени начнется с момента нажатия). Миска сделает полный оборот и встанет в исходную позицию (открытый лоток 4), записанное голосовое сообщение проиграется один раз и загорится индикатор **«Колокольчик»** на дисплее.
- Для активации таймера начиная с завтрашнего дня, нажмите кнопку **«START TOM»** и отсчет времени начнется с 00:00 часов следующего дня. Миска сделает полный оборот и остановится в исходной позиции (открытый лоток 4), голосовое сообщение будет проиграно один раз и загорится индикатор **«Колокольчик»** и **«Zz»**. Знак **«Zz»** погаснет в полночь - это будет означать, что таймер кормушки теперь включен.
- Теперь поверните сдвижную шторку (B) влево так, чтобы она защелкнулась. **Кормушка готова к работе и при наступлении времени первого кормления откроется лоток 1.**
- Чтобы проверить время очередного кормления, нажмите на кнопку **«MODE»**. Если символ **«Колокольчик»** горит постоянно – время данного кормления уже прошло. Мигающий символ означает - время кормления еще не наступило. Это позволит вам понять, сколько кормлений осталось в кормушке.
- Включать таймер (кнопкой START NOW или START TOM) необходимо каждый раз, когда все 4 кормления закончились и вы снова заполнили лотки кормом. Все ваши настройки при этом сохраняются.**

**Внимание:** При нажатии на кнопку **START NOW** или **START TOM** когда график кормлений еще не завершен – программа опять начнется с 1-го кормления.

Выключение питания кнопкой **ON/OFF**, а также замена батареек приведет к полному сбросу всех настроек.

#### Запись голосового сообщения:

- Для записи голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку **REC**. У вас есть около 6 секунд, чтобы записать фразу, которая будет звать вашего питомца, когда наступит время обеда. Говорите в микрофон **«MIC»**. Отпустите кнопку **REC**, чтобы закончить запись.
- Нажмите на кнопку **PLAY**, чтобы прослушать записанное сообщение. Вы можете делать это в любое время, не боясь сбить настройки кормушки.

#### Примеры программирования:

- Кормить животное один раз в день в 13:00 (24 формат часов) в течение 4-х дней: Установить время кормления 1 = 13:00, 2 = 13:00, 3 = 13:00, 4 = 13:00
- Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 2-х дней: Установить время кормления 1 = 10:00, 2 = 20:00, 3 = 10:00, 4 = 20:00
- Кормить четыре раза в день: в 6:00, в 12:00, в 18:00 и в 21:00: Установить время кормления 1 = 6:00, 2 = 12:00, 3 = 18:00 и 4 = 21:00

#### Примечание:

- Во время вращения миски изменение настроек невозможно.
- Когда индикатор заряда батарей начнет мигать, поменяйте все 4 батарейки сразу. Используйте только **алкалиновые** батарейки.