


8. Загрузка корма в кормушку.

- Поверните замок на крышке кормушки по часовой стрелке и откройте ее.
- Положите необходимое количество сухого корма.
- Закройте крышку, поверните замок против часовой стрелки.
- Вставьте лоток в отверстие так, чтобы зафиксировались защелки слева и справа.

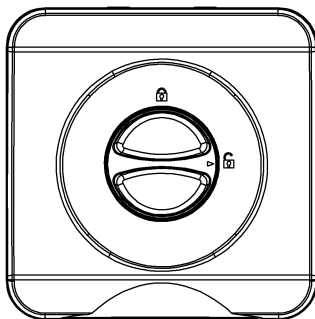

Примечания, возможные проблемы и их устранение:

- Если при включении или наступлении очередного кормления будет слышен **10-и кратный звуковой сигнал** и диск подачи корма не вращается – это означает, что **лоток для кормления заполнен и включилась защита от переполнения**. Убедитесь, что зона подачи корма и сенсоры переполнения лотка не засорились: уберите остатки корма от верхнего края лотка или отсоедините лоток и извлеките излишки корма.
- **Не используйте кормушку под ярким солнцем**, поскольку от яркого света может сработать световой датчик переполнения лотка.
- При вращении барабана, кормушка вибрирует примерно 15 секунд, чтобы корм не спрессовывался.
- Количество дней кормления можно изменить в любой момент, однако расписание опять начнется с начала (с 1-го дня).
- Количество кормлений в день и объем порции корма можно изменять в любое время и изменения вступят в силу сразу и будут действовать до конца расписания.
- Каждый день с момента начала расписания количество дней на дисплее будет уменьшаться на единицу в 00:00 часов (полночь). По окончании цикла значение дней опять вернется к исходному.
- Если вы хотите принудительно прекратить программу кормления – нажмите одновременно кнопки **SET** и **START**.
- Если индикатор таймера «Песочные часы» не горит, а все цифры мигают - это означает, что расписание не установлено. Если индикатор таймера и цифры на дисплее горят, не мигая – кормление по расписанию включено.
- Если горит индикатор ЧАСЫ – дисплей показывает текущее время.
- Если мигает красный индикатор **LOW BAT** – замените батарейки на новые (настройки при этом придется установить заново). Используйте только **алкалиновые** батарейки.
- Когда на дисплее горит **ERR** или слышны щелчки – проверьте, не застряли ли частицы корма между диском подачи и корпусом кормушки. Выключите, разберите и почистите кормушку, удалите застрявший корм. Затем включите кормушку и заново запрограммируйте ее.

9. Сборка и разборка кормушки:

- Периодически необходимо осуществлять чистку кормушки. Для этого следуйте инструкции ниже:
- Откройте крышку кормушки, переверните ее и аккуратно опустошите содержимое.
- Отожмите замки и поднимите бак для корма (см. рисунок справа). Снятый бак можно мыть теплой мыльной водой.

ВНИМАНИЕ: нижнюю часть кормушки, где находится ЖК дисплей и электроника, можно протирать только слегка влажной тряпкой. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ВНУТРЬ КОРПУСА КОРМУШКИ!

- Сборка кормушки производится в обратном порядке.



Feed-Ex®

Большая автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем

Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением автоматической кормушки Feed-Ex! Теперь у вас будет больше времени на свои дела, а кормушка позаботится о кормлении вашего питомца. Прежде чем начать пользоваться кормушкой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Основные функции:

- Для всех пород кошек и собак
- Работа в режиме реального времени
- Большой объем резервуара для корма (5 - 6 кг)
- Возможность записи звукового сообщения на 6 секунд.
- Количество кормлений в день - от 1 до 4 раз
- Порция выдаваемого корма за одно кормление - от 40гр до 360гр (зависит от размера гранул)
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера «D» (в комплект не входят)



Панель управления



ЖК дисплей

Описание кнопок управления:

- **REC**- нажмите и удерживайте для записи голосового сообщения (длительность 6 сек.)
- **DAY** - установка количества дней кормления
- **START** – кнопка включения таймера, подтверждения установленных настроек и выхода из режима установок часов и времени кормления
- **SET**- используется для включения режима настроек, подтверждения установленного времени и перехода к следующей настройке. При совместном нажатии с кнопкой **VOL** включает ручной режим кормления.
- **PLAY**- нажмите для воспроизведения голосового сообщения
- **CLOCK**- установка часов и времени кормления / показывает текущее время
- **TIMER**- установка минут, времени кормления / показывает установленные кормления и их время
- **VOL** – установка количества порций выдаваемого корма.
- **LOW BAT** - индикатор разряда батареек.
- **MIC** - микрофон.

Перед началом эксплуатации

1. Откройте крышку отсека батареек.
2. Вставьте четыре алкалиновые батарейки “D” (LR-20), соблюдая полярность и закройте крышку.
3. Включите кормушку, переместив выключатель на дне в положение **ON** (кормушка будет вибрировать, подающий корм барабан начнет вращаться и встанет в исходное положение).

4. Будет проиграно записанное голосовое сообщение и на дисплее появятся мигающие цифры **12:00**. Теперь для начала работы кормушки вам необходимо установить время. Символ «P» на дисплее означает время после полудня при 12-ти часовом режиме.
5. Нажмите кнопку **CLOCK** для установки значения текущего часа и кнопку **TIMER** для установки минут. Затем нажмите кнопку **SET** для подтверждения.
6. Теперь нужно сделать выбор между 12-и и 24-х часовым режимом часов - нажмите **CLOCK**. Для завершения установки часов нажмите **START**.
7. На дисплее появятся мигающие цифры «1 07» или «2 17»: Цифры “1” или “2” – порядковый номер кормления, цифры “07” или “17” – время кормления в часах (7:00 или 17:00). То есть, первая выдача корма установлена на 7 часов утра, вторая на 17:00. Мигающие цифры означают, что расписание кормления еще не установлено. Нажмите **START**, если хотите подтвердить заводские настройки: 2 кормления в день (в 7:00 и 17:00) по одной порции (примерно 40 гр. сухого корма). Если вам нужно настроить другое количество кормлений и другое время – нажмите **SET** и следуйте указаниям пункта «Установка времени и количества кормлений в день».
8. Если в течение 90 секунд вы не установите текущее время, на дисплее появятся мигающие цифры «1 07». Чтобы опять вернуться в режим настройки часов – нажмите **START** и следуйте указаниям пункта «Установка текущего времени» ниже.
Либо выключите питание и включите кормушку опять, выждав 2 минуты.



1. Установка текущего времени

- Нажмите **CLOCK** – на дисплее появится время и символ ЧАСЫ.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **SET**, пока цифры не начнут мигать.
- Нажимайте кнопку **CLOCK** для установки текущего часа.
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки текущих минут.
- Нажмите кнопку **SET**, чтобы подтвердить установленное время. (На дисплее появится цифра 12)
- Нажмите **CLOCK**, чтобы выбрать между 12-и и 24-х часовым режимом часов.
- Нажмите **START**, чтобы завершить режим установки часов. Помните - если горит символ «P» - это означает, что выбран 12-и часовой режим и дисплей показывает время **после** полудня.

2. Установка времени и количества кормлений в день



- Нажмите **TIMER** – на дисплее появится порядковый номер кормления и его время.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **SET** пока 3-я и 4-я цифры не начнут мигать. На дисплее будет показано время первого кормления (например «1 07» - первое кормление в 7 утра)
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки времени (часа) кормления.
- Нажмите **SET** для подтверждения установки и переходите к установке времени второго кормления и так далее (максимальное число кормлений в день – 4).
- вы хотите установить только одно или два кормления в день – нажмите кнопку **START** после установки времени соответствующего кормления, тогда следующие кормления устанавливать не потребуется.

- Нажмите **START**, чтобы завершить режим установки. Таймер будет включен и на дисплее загорится индикатор «Песочные часы».

3. Установка количества дней кормления

- Нажмите **DAY** – слева на дисплее появится количество дней в течение которых кормушка будет кормить вашего питомца (1-я и 2-я цифры). Заводская настройка = «0», что означает, что количество дней кормления не ограничено и кормушка будет работать, пока не закончится корм. В этом случае просто пополняйте корм, когда увидите, что его осталось мало.
- Если хотите, чтобы кормушка работала в течение определенного количества дней - нажмите и удерживайте кнопку **SET** 3 секунды, пока цифра «0» не начнет мигать.
- Нажимайте кнопку **DAY** для установки необходимого количества дней кормления (от 1 до 99). (Чтобы кормить постоянно – установите количество дней кормления = 0)
- Нажмите **START** чтобы завершить установку.

4. Установка объема порции корма

- Нажмите **VOLUME** – на дисплее появится объем порции каждого кормления (4-я цифра). Заводская установка = «1», т.е одна порция объемом 40 гр. (зависит от размера гранул корма)
- Нажмите и удерживайте кнопку **SET** 3 секунды, пока цифра «1» не начнет мигать.
- Нажмите кнопку **VOLUME** для установки нужного количества порций корма (от 1 до 9): «1» = приблизительно 40 гр. сухого корма, «2» = 80 гр. и т.д.
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

5. Проверка настроек

- Нажмите кнопку **TIMER**, чтобы проверить установленное количество и время кормлений. Будут последовательно показаны установленные кормления. 1-я цифра – номер кормления, 3-я и 4-я цифры – время каждого кормления в часах. Например «1 07» - первое кормление в 7:00, «2 17» - второе кормление в 17:00. Если вы установили только ОДНО кормление – на дисплее будет показано только 1-е кормление и его время. Мигающий символ таймера «Песочные часы» означает, что время кормления еще не наступило. Если этот символ горит, не мигая – это означает, что время кормления уже прошло.
 - Нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы проверить количество порций выдаваемого корма за каждое кормление (цифры справа).
 - Нажмите **DAY** чтобы посмотреть количество дней в течение которых будут происходить кормления (цифры слева).
 - Нажмите **CLOCK**, чтобы посмотреть текущее время. Символ ЧАСЫ появится на дисплее.
- Если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее появится время очередного кормления и символ «Песочные часы» будет мигать.

Примечание:

- Если будут установлены все 4 кормления в день, процесс установки будет завершен и после нажатия **SET** таймер включится автоматически. На дисплее появится очередное время кормления.
- Время кормлений должно быть установлено в возрастающем порядке (последовательно), иначе оставшиеся кормления не будут произведены.

Например: четыре кормления в день в 7:00, в 12:00, в 17:00 и в 21:00 -

установки: «1 07», «2 12», «3 17» и «4 21»

- Дни кормлений и количество порций корма показываются на одном дисплее: 1-я и 2-я цифра – количество оставшихся дней кормления, 4-я цифра – размер порции корма.

6. Кормление по желанию

- Нажмите одновременно кнопки **SET** и **VOLUME**, чтобы покормить животное тогда, когда считаете нужным. На расписание кормлений это не повлияет. Объем корма в таком режиме – одна стандартная порция (50 гр.)

7. Предупреждение об окончании программы кормления

- Ваша кормушка предупредит вас сигналом, если количество запрограммированных дней кормления подойдет к концу. Сигнал можно отключить нажатием на любую кнопку. Для возобновления расписания кормления нажмите кнопку «**START**» вновь. По желанию, программу можно не менять.