


Сборка и разборка:

Ваша автоматическая кормушка поставляется в собранном виде. В случаях, если требуется разобрать кормушку (для того, чтобы вымыть ее или загрузить корм), следуйте следующим инструкциям:

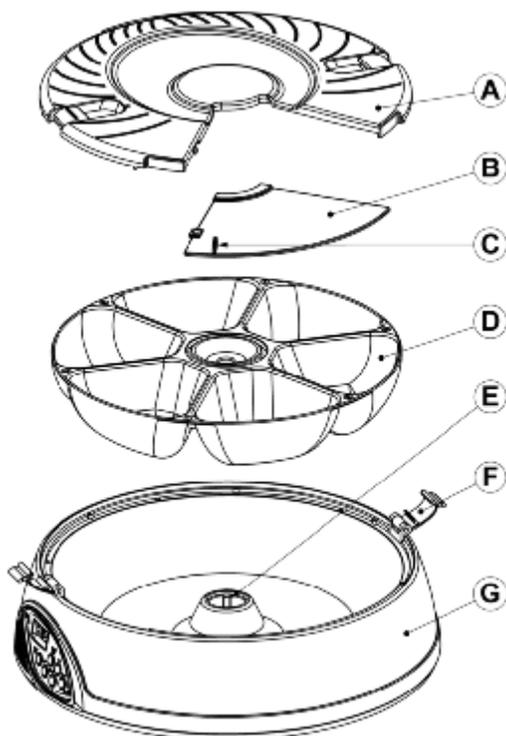

Как разобрать:

Отстегните две защелки (F) (нажмите на внешнюю часть защелки по направлению к центру кормушки и поднимите ее), потяните крышку кормушки (A) вверх и снимите ее. Сдвижная крышка (B) легко поднимается вверх, как и сама миска (D) с 6-ю секторами.

Чтобы собрать:

1. **МИСКА (D)** – миска для корма встанет в корпус кормушки (G) только в одном правильном положении.

Убедитесь, что пазы миски совпали с выступами втулки (E).

2. **СДВИЖНАЯ ШТОРКА (B)** – поместите сдвижную крышку так, чтобы выступ (C) находился по середине открытого сектора на крышке миски (A), а внутренний выступ сдвижной крышки вставлен в паз на миске.

3. **КРЫШКА МИСКИ (A)** – чтобы установить крышку совместите штыри на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки и нажмите на нее сверху. Затем застегните две защелки (F) на верхней поверхности крышки кормушки.

4. Когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную шторку (B), повернув ее влево так,

чтобы ушко на шторке попало в защелку на нижней поверхности крышки (A).

Внимание: Не промывайте корпус кормушки (G) (где расположена электроника) водой и не погружайте его в воду. Протирайте только мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном растворе. Миску (D) и крышки можно извлечь и мыть в воде или посудомоечной машине. Не используйте прибор на улице, а также в условиях экстремальных температур и влажности.

Информация в Интернете : www.feedex.ru

Feed-Ex®

Автоматическая программируемая кормушка для домашних животных на 6 кормлений с ЖК дисплеем Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением автоматической кормушки Feed-Ex! Теперь у вас будет больше времени на свои дела, а кормушка позаботится о кормлении вашего питомца. Прежде чем начать пользоваться кормушкой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Основные функции:

- Работа в режиме реального времени
- В назначенное время миска вращается, открывая лоток с кормом
- Возможность записи звукового сообщения на 6 секунд.
- Возможность установки 6-и независимых кормлений
- Минимальный промежуток между кормлениями – 1 час, максимальный – 24 часа
- Объем каждого лотка для корма – 250 мл (общий объем – 1,5 л)
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера «С» (срок службы батареек около года)
- Индикатор разряда батареек

Описание кнопок управления:

- **REC** – запись вашего персонального голосового сообщения.
- **PLAY** – воспроизведение записанного голосового сообщения.
- **MODE** – а) переключение режимов: текущее время (двоеточие мигает) ↔ порядковый номер и время кормления (двоеточие не горит).
б) в режиме установки «**SET**» - изменение значений времени.

Если нажать и удерживать кнопку «**MODE**» более 2-х секунд, значение на дисплее будет быстро увеличиваться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Когда значение достигнет максимума, цифры опять начнутся сначала.


- **SET** – включение режима установки «**SET**». Используется также для подтверждения времени, которое вы устанавливаете.
- **START NOW** – включает таймер кормления сразу после нажатия.
- **START TOMORROW** - включает таймер кормления со следующего дня (таймер начнет отсчет с 00-00 часов следующего дня).
- «**ON/OFF**» – кнопка включения/ выключения питания (расположена на дне кормушки рядом с отсеком батареек). Выключайте питание, когда кормушка не используется в течение долгого времени.

Перед началом эксплуатации

1. Переверните кормушку вверх дном, откройте 2-е крышки отсека батареек, нажав на язычки. Вставьте 4-е алкалиновые батарейки (тип «С» или LR-14), соблюдая полярность, и закройте крышки.
2. Включите питание кнопкой на дне кормушки, **поставив ее в положение «ON»**. После включения питания, миска сделает один полный оборот и остановится на секторе 6. Кормушка готова к настройке (все ранее установленные настройки сброшены).
3. Отстегните защелки и откройте верхнюю крышку кормушки, потянув ее вверх.

- Положите корм в каждый лоток так, чтобы его **уровень не был выше краев миски**. В противном случае это может привести к неправильной работе кормушки.
- Закройте крышку и установите защелки. Убедитесь в том, чтобы все детали были правильно установлены. Инструкции по сборке смотрите в разделе **«Сборка и разборка»** ниже.


Примечание: Кормушка открывает лотки с кормом в следующей последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3, Лоток 4, Лоток 5, затем Лоток 6. Если вы не планируете задействовать все 6 кормлений – можно заполнить столько лотков, сколько нужно (например лоток 1 и 2 и так далее).

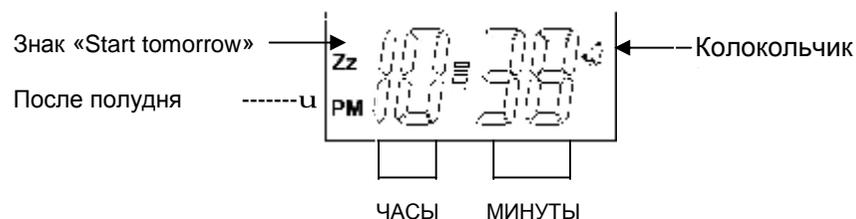

Установка текущего времени:

- В режиме часов («12:00») нажмите кнопку **«SET»** и удерживайте ее более 3-х секунд, чтобы активировать режим установки. Цифры, показывающие часы начнут мигать.
- Нажмите на кнопку **«MODE»** чтобы установить текущий час (значения будут меняться в сторону увеличения). Нажмите однократно кнопку **«SET»** для подтверждения настройки. Теперь будут мигать значения минут.
- Для изменения значения минут нажмите на кнопку **«MODE»**. Подтвердите настройку кнопкой **«SET»**. Значения часов и минут будут мигать.
- Теперь нажмите кнопку **«MODE»** чтобы выбрать режим часов: 12-и или 24-х часовой. Или нажмите **«SET»** для подтверждения установок и выхода из режима настройки часов. Буквы **«PM»** будут гореть на дисплее в 12-и часовом режиме часов при времени после полудня.

Установка времени кормлений:

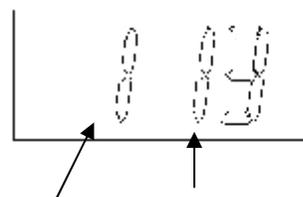

- Нажмите **«MODE»**, чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормлений.
- На дисплее появятся 3 цифры (см. рисунок). Первая цифра означает порядковый номер кормления (1-е кормление), а вторая и третья цифра показывают время, на которое запрограммировано кормление (13 часов). Нажмите и удерживайте кнопку **«SET»** более 3-х секунд для входа в режим установки времени 1-го кормления.
- Будут мигать значения времени первого кормления (вторая и третья цифра на дисплее), нажмите кнопку **«MODE»** для установки времени (часа) кормления, затем нажмите **«SET»** для подтверждения.
- После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего (2-го) кормления (цифра 1 поменяется на 2 и так далее) для установки повторите действия в п.7.
- После установки времени всех 6-и кормлений, дисплей вернется в режим часов.

- Чтобы проверить ваши настройки, нажмите на кнопку **«MODE»** - поочередно будут показаны порядковый номер кормления и его время (текущее время → время 1-го кормления → время 2-го кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → время 5-го кормления → время 6-го кормления → повтор с начала...)

Внимание: Если время первого кормления меньше текущего времени, кормление произойдет на следующий день.

Включение таймера:

- Для того, чтобы кормушка начала отсчет времени нужно активировать таймер: нажмите на кнопку **START NOW** (отсчет времени начнется с момента нажатия). Миска сделает полный оборот и встанет в исходную позицию (открытый лоток 6), записанное голосовое сообщение проиграется один раз и загорится индикатор **«Колокольчик»** на дисплее.
- Для активации таймера начиная с завтрашнего дня, нажмите кнопку **«START TOM»** и отсчет времени начнется с 00:00 часов следующего дня. Миска сделает полный оборот и остановится в исходной позиции (открытый лоток 6), голосовое сообщение будет проиграно один раз и загорится индикатор **«Колокольчик»** и **«Zz»**. Знак **«Zz»** погаснет в полночь - это будет означать, что таймер кормушки теперь включен.
- Теперь поверните подвижную шторку (B) влево так, чтобы она защелкнулась. **Кормушка готова к работе и при наступлении времени первого кормления откроется лоток 1.**
- Чтобы проверить время очередного кормления, нажмите на кнопку **«MODE»**. Если символ **«Колокольчик»** горит постоянно – время данного кормления уже прошло. Мигающий символ означает - время кормления еще не наступило. Это позволит вам понять, сколько кормлений осталось в кормушке.
- Включать таймер (кнопкой START NOW или START TOM) необходимо каждый раз, когда все 6 кормлений закончились и вы снова заполнили лотки кормом. Все ваши настройки при этом сохраняются.**

Внимание: При нажатии на кнопку **START NOW** или **START TOM** когда график кормлений еще не завершен – программа опять начнется с 1-го кормления. Выключение питания кнопкой **ON/OFF**, а также замена батареек приведет к полному сбросу всех настроек.

Запись голосового сообщения:

- Для записи голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку **REC**. У вас есть около 6 секунд, чтобы записать фразу, которая будет звать вашего питомца, когда наступит время обеда. Говорите в микрофон **«MIC»**. Отпустите кнопку **REC**, чтобы закончить запись.
- Нажмите на кнопку **PLAY**, чтобы прослушать записанное сообщение. Вы можете делать это в любое время, не боясь сбить настройки кормушки.

Примеры программирования:

- Кормить животное один раз в день в 13:00 (24 формат часов) в течение 6-и дней:
Установить время кормления 1 = 13:00, 2 = 13:00, 3 = 13:00, 4 = 13:00, 5 = 13:00, 6 = 13:00
- Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 3-х дней:
Установить время кормления 1 = 10:00, 2 = 20:00, 3 = 10:00, 4 = 20:00, 5 = 10:00, 6 = 20:00
- Кормить три раза в день: в 10:00, в 15:00 и в 20:00 в течение 2-х дней:
Установить время кормления 1 = 10:00, 2 = 15:00, 3 = 20:00, 4 = 10:00, 5 = 15:00, 6 = 20:00
- Кормить шесть раз в день: в 6:00, в 9:00, в 12:00, в 15:00, в 18:00 и в 21:00:
Установить время кормления 1 = 6:00, 2 = 9:00, 3 = 12:00, 4 = 15:00, 5 = 18:00 и 6 = 21:00

Примечание:

- Во время вращения миски изменение настроек невозможно.
- Когда индикатор заряда батарей начнет мигать, поменяйте все 4 батарейки сразу. Используйте только **алкалиновые** батарейки.