



**Краткое руководство**

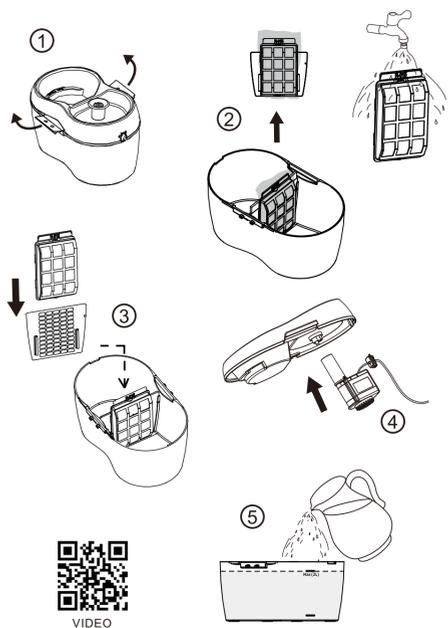

**Таблетки для гигиены полости рта**

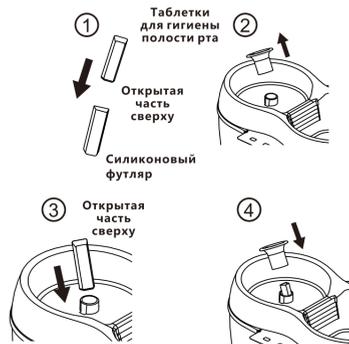


Русский

Feed-Ex "Cat H2O"  
Свежая фильтрованная вода для вашего питомца.  
Плос ежедневная гигиена полости рта с использованием таблеток Dental Care.  
Руководство по эксплуатации

- Меры предосторожности:**  
**ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы поилка работала без воды.**  
● Поилка предназначена для постоянной работы при условии, что объем воды поддерживается на необходимом уровне.  
● Следите за уровнем воды - использование поилки без воды приведет к повреждению насоса. Минимальный уровень воды указан на корпусе поилки.  
● Устанавливайте фонтан ниже уровня сетевой розетки, подальше от нее и других электроприборов. Если сетевой адаптер, розетка или шнур намокли – не беритесь за них: сначала отключите питание в электрическом щитке, затем отсоедините адаптер из розетки, осмотрите их на наличие воды и просушите.  
● Не используйте поилку, если имеются следы повреждений на сетевом адаптере или на шнуре питания. Не пытайтесь починить поилку самостоятельно – свяжитесь с Сервисным центром. Используйте только оригинальные запчасти и фильтры Feed-Ex - это обеспечит долгий срок службы поилки.  
● Всегда отключайте поилку от питания перед разборкой и мойкой. Чтобы вынуть адаптер из розетки, возьмитесь за него, не тяните за шнур.  
● Отключайте поилку от сети, когда не пользуетесь ею.  
● Использовать только внутри помещений.  
● Устанавливайте поилку на ровной горизонтальной поверхности.  
● Эксплуатация поилки в присутствии маленьких детей возможна только при условии наблюдения взрослых.  
● Меры предосторожности при использовании таблеток «Dental Care»: в случае аллергии, индивидуальной непереносимости компонентов продукта или появления дис комфорта - прекратить употребление таблеток и проконсультироваться с ветеринаром!  
● Вес заполненной поилки Feed-Ex "Cat H2O" – около 2,5 кг.

**Комплектация:**

1. Корпус поилки емкостью 2 литра
2. Верхняя крышка поилки
3. Носик
4. Водяной насос и сетевой USB адаптер насоса от попадания мусора.
5. Крышка с фильтром грубой очистки – защищает насос от попадания мусора.
6. Резиновая втулка для шнура
7. Защитный кожух на шнур
8. Угольный фильтр
9. Перегородка для фильтра.
10. Таблетки «Dental Care» и силиконовый футляр

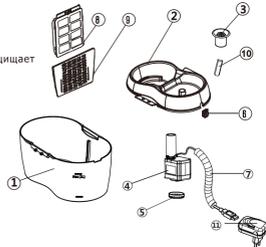

P1

- Подготовка к работе:**  
1. Извлеките поилку из упаковки и убедитесь, что все части не имеют повреждений.  
2. Снимите верхнюю часть поилки, подняв защелки с двух сторон (Рис. 1)  
3. Промойте все детали поилки перед использованием. Не используйте абразивные моющие средства. Установите угольный фильтр в перегородку, затем вставьте перегородку в пазы внутри поилки (Рис. 2). Внимание – перед установкой - тщательно промойте фильтр чистой водой, чтобы удалить остатки активированного угля.  
4. Переходная трубка уже установлена на водяной насос. Наденьте свободный конец трубки на выступ с отверстием на дне верхней крышки поилки. (Рис. 3)  
5. Проверьте чтобы шнур был вставлен в резиновую втулку, а втулка установлена в специальное отверстие в верхней части поилки. (Рис. 5 )  
6. Наполните поилку водой до уровня MAX (Рис. 4). Емкость поилки приблизительно 2 литра воды.  
7. Установите на место верхнюю часть поилки, убедившись, что провод и резиновая втулка вставлены правильно. Закройте защелки с двух сторон. (Рис. 5)

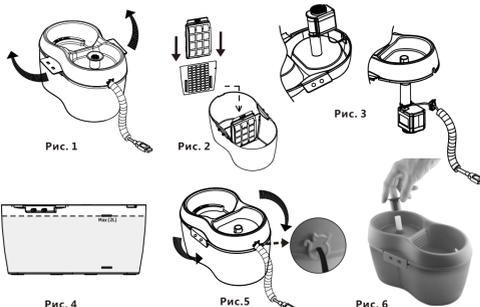


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

8. Поставьте поилку в желаемое место. При перемещении поилки держите ее за динце (Рис.6В), а не за защелки (Рис. 6А). Рекомендуется использовать защитный коврик, чтобы капли и брызги воды, падающие с животного, не повредили пол.
9. Чтобы установить таблетку «Dental Care», отключите питание фонтана. Снимите насадку с выходного отверстия для воды, поместите одну таблетку в силиконовый футляр, вставьте его в выходное отверстие и установите насадку. Включите питание. Для более подробной информации см. пункт «Dental Care» . (Рис. 7)

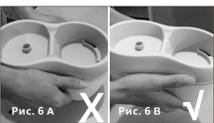


Рис. 6 А Рис. 6 В

P2

10. Убедитесь, что шнур питания и ваши руки вытерты насухо. Подсоедините шнур питания к сетевому USB адаптеру и вставьте его в розетку 220V. (Рис. 8).
  11. Выключайте питание поилки, прежде чем пополнить ее водой. Поскольку вода потребляется питомцем, а также испаряется, можно пополнить поилку не разбирая ее, наливая воду в верхнюю часть фонтана до отметки уровня MAX на нижней емкости. (Рис. 4) Если поилка начинает шуметь, в нее попадает воздух или напор воды снизился – это показатель низкого уровня воды. Срочно пополните поилку водой во избежание повреждения насоса.
- «Dental Care» - ежедневная гигиена полости рта, во время потребления воды. С питьевым фонтаном поставляется одна таблетка «Dental Care», которая:  
- Защищает от образования зубного камня и налета, укрепляет десны.  
- Не содержит красителей, не имеет вкуса и запаха.  
- Подобно зубной пасте содержит глюкозооксидаз – фермент, который вступая в реакцию с глюкозой образует мощную антибактериальную среду и сохраняет чистоту зубов. Не является лекарственным средством.

Регулярно проверяйте состояние таблетки через отверстия в насадке. Силиконовый футляр продлевает срок службы таблетки. Одной таблетки обычно хватает на 4-5 дней. Установите новую таблетку, когда она полностью растворится, для продолжительной гигиены полости рта вашего питомца.

**Состав: Вода деминерализованная, стоматологический растворимый минерал, глюкозооксидаза, сорбат калия.**

**Противопоказания:**  
аллергия, индивидуальная непереносимость компонентов продукта. В случае диском форта - прекратить употребление таблеток и проконсультироваться с ветеринаром.

**Обслуживание поилки:**

1. Ежедневно мойте поилку и протирайте мягкой тканью. Во избежание повреждений, не используйте абразивные моющие средства.
2. Всегда отключайте поилку от сети перед мытьем.
3. Отсоедините защелки с двух сторон, чтобы разобрать поилку (Рис.1). Снимите верхнюю часть в сборе с насосом (Рис. 1).
4. Извлеките перегородку с фильтром и промойте нижнюю часть поилки.
5. Отсоедините носик от верхней части поилки и промойте их. Для того чтобы отсоединить насос и соединительную трубку – аккуратно потяните их (Рис. 9). Внимание – не потеряйте резиновую втулку шнура.
6. Отсоедините крышку насоса, извлеките крыльчатку и промойте их, а также внутреннюю полость насоса под струей воды. Если на поверхностях образовался известковый налет – удалите его с помощью специальных средств и промойте водой. (см «Обслуживание насоса» для подробной инструкции). (Рис. 10)
7. Пластиковые детали поилки можно мыть в посудомоечной машине. Внимание - не помещайте насос и фильтр в посудомоечную машину!
8. Если насос загрязнен – см раздел «Обслуживание насоса» . Разбирать и промывать насос рекомендуется ежемесячно.



Рис.8

Рис.9

Рис.10

9. Менять угольный фильтр рекомендуется раз в месяц в зависимости от качества воды. Если поилкой пользуются несколько животных – замена фильтра должна производиться чаще.
10. Фильтр можно также промывать под струей чистой воды. Не используйте мыльную воду для промывания фильтра и не помещайте его в посудомоечную машину.
11. Угольный фильтр очищает воду от остатков пищи, мусора, шерсти, а также удаляет неприятный привкус и запах. На протяжении срока эксплуатации возможно выделение небольшого количества угольной пыли. Это нормальное явление, не опасное для здоровья вашего питомца.
12. Сменные фильтры можно приобрести на сайте [www.feedex.ru](http://www.feedex.ru) или в магазинах партнеров.
13. Когда все части поилки промыты – соберите ее в обратном порядке.

**Обслуживание насоса:**

1. Для нормальной работы рекомендуется разбирать и промывать насос ежемесячно.
2. Потяните и отсоедините крышку насоса. (Рис. 11).
3. Снимите фильтр грубой очистки, поддев его острым предметом.
4. Извлеките лопасть (внимание – но потеряйте 2 резиновых наконечника сверху и снизу оси лопасти). Промойте лопасть чистой водой, удалите самую грязь. Также промойте внутреннюю полость насоса, куда вставляется лопасть и фильтр грубой очистки.
5. Соберите насос в обратном порядке и соедините его с трубкой и верхней частью поилки.




Рис.11

**Влияние качества воды на работу насоса:**

1. Если вода, которую вы используете «жесткая», а на деталях поилки остается налет и отложения – это может стать причиной выхода насоса из строя. В таком случае разобрать и промывать насос следует чаще.
2. Если поилка используется во влажном климате или на солнечном свете, возможно образование зелени. В таком случае рекомендуется ежедневно мыть пластиковые части поилки слабым мыльным раствором и промывать чистой водой.

**Возможные неисправности и способы их устранения:**

Водяной насос не работает	(1) Проверьте включено ли питание поилки и залита ли вода до отметки MAX (2) Выключите и заново включите питание. Если остановка насоса произошла в процессе эксплуатации – возможно это произошло по причине попадания мусора внутрь насоса. Разберите и промойте насос ( см «Обслуживание насоса»)	
Ваш питомец не пьет из поилки	Животному может потребоваться время на то, чтобы привыкнуть к поилке.	
Уровень воды в двух отсеках нижней части поилки разный	Фильтр загрязнен. Следует промывать фильтр каждую неделю и менять на новый ежемесячно.	
Вода загрязнена	Проведите обслуживание и мойку поилки, замените фильтра то, чтобы привыкнуть к поилке.	

P4

Напор воды ослаб и появились пузырьки воздуха	(1) Причина – низкий уровень воды. Пополните поилку до отметки MAX. (2) Засорился насос. Разберите и промойте его.
Насос не шумит, но слышно как капает вода.	Пополните поилку водой до максимального уровня "MAX"
Насос шумит даже когда вода на максимальном уровне	Выключите и включите питание насоса несколько раз пока он не заработает тише. Повышенный шум не является неисправностью насоса.
Где купить сменные фильтры?	Посетите сайт <a href="http://www.feedex.ru">www.feedex.ru</a> или приобретите фильтры в магазинах-партнерах.
Таблетки Dental Care не имеют мятного запаха; они точно работают?	И собаки и кошки более чувствительны к разным вкусам, чем люди. Таблетки Dental Care практически безвкусны. Даже самые привередливые животные будут с удовольствием пить такую воду.

**Гарантия:**  
Благодарим Вас за выбор продукции Feed-Ex. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием продукции, просим обращаться в авторизованный сервис-центр [www.feedex.ru](http://www.feedex.ru) или к организации-продавцу.  
Гарантийный срок на питьевой фонтан Cat H2O – 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Условия гарантии – регулярное обслуживание и чистка насоса, а также ежемесячная смена фильтров.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
- механические повреждения изделия в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части;
- использованием изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежным обращением.

P5